

■操作方法

お使いのIDキーの種類およびリーダにより操作方法が異なります。
 お使いのIDキーおよびリーダをご確認の上、説明文を参照してください。


■Raccessキー

- Raccessキーは、振動のない静止状態では反応しません。
 携帯したRaccessキーに振動を与えながら施錠操作してください。
- Raccessキーの作動範囲は、リーダから周囲約1m以内です。
- 電磁波を利用した製品のため、使用環境によりRaccessキーの検知距離や反応時間が若干変化することがあります。



■ノンタッチ、フェリカ、Mifare

- リーダのターゲットマークを目前に10mm以内にかざしてください。
- 電磁波を利用した製品のため、使用環境により検知距離や反応時間が若干変化することがあります。

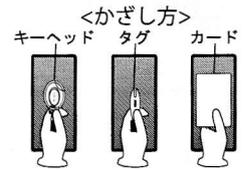

▲ 注意

iELマルチリーダの施錠操作は、ターゲットマークに内蔵のタッチセンサを指で軽く触れるように操作します。ターゲットマークを指で強く押ししたり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。以下の場合は、ターゲットマークに触れても動作しないことがあります。また、誤作動の原因となりますので、ご注意ください。
 ◇手袋をしたままでの操作、◇爪先での操作、◇保護シートやシールなどを貼った状態での操作、◇指が汗や水などで濡れた状態での操作など

■iELマルチリーダ / iEL 近接リーダの施錠操作


※iEL近接リーダは、Raccessキーは使えません。

【Raccessキー】

- 1.扉を閉めます。
- 2.Raccessキーを携帯して、ターゲットマークをタッチします。



「ピッ」と音が鳴って施錠し、同時に、施錠ランプが青点灯します。



- 3.扉が開かないことを確認します。


【両面リーダの場合、室内リーダの施錠操作にIDキーは必要ありません。ターゲットマークをタッチすることで施錠できます。(かんたん施錠機能)】

【スマートフォン】

- 1.扉を閉めます。
- 2.スマートフォンアプリを起動し、アプリの指示に従って操作してください。
- 3.リーダのターゲットマークをタッチします。




「ピッ」と音が鳴って施錠し、同時に、施錠ランプが青点灯します。



- 4.扉が開かないことを確認します。

【ノンタッチ、フェリカ、Mifare】

- 1.扉を閉めます。
- 2.キーヘッドまたは、タグまたは、カードをリーダにかざします。



「ピッ」と音が鳴って施錠し、同時に、施錠ランプが青点灯します。




- 3.扉が開かないことを確認します。

■iELマルチリーダ / iEL 近接リーダの解錠操作

※iEL近接リーダは、Raccessキーは使えません。

【Raccessキー】

- 1.Raccessキーを携帯して、ターゲットマークをタッチします。



「ピッピッ」と音が鳴って解錠し、同時に、施錠ランプが赤点灯します。




【スマートフォン】

- 1.スマートフォンアプリを起動し、アプリの指示に従って操作してください。
- 2.リーダのターゲットマークをタッチします。




「ピッピッ」と音が鳴って解錠し、同時に、施錠ランプが赤点灯します。



【ノンタッチ、フェリカ、Mifare】

- 1.キーヘッドまたは、タグまたは、カードをリーダにかざします。



「ピッピッ」と音が鳴って解錠し、同時に、施錠ランプが赤点灯します。



【両面リーダの場合、室内リーダの操作方法は同じです】


■iELマルチリーダ / iEL近接リーダの警備セットと解除操作

※iEL近接リーダは、Raccessキーは使えません。

■警備セット方法 ※警備機器と接続していないと、警備状態になりません。

【Raccessキー】

- 1.施錠操作からターゲットマークのタッチを継続します(約2秒)。




ランプが紫点滅に変化し、「ピッピッ」と鳴り、警備セットが完了します。同時に、ランプが紫点灯します。




【スマートフォン】

- 1.施錠操作後、ターゲットマークから指を離し、再タッチ、約2秒間タッチを継続します。



ランプが紫点滅に変化し、「ピッピッ」と鳴り、警備セットが完了します。同時に、ランプが紫点灯します。




【ノンタッチ、フェリカ、Mifare】

- 1.施錠操作後、ターゲットマークをタッチし、約2秒間タッチを継続します。



ランプが紫点滅に変化し、「ピッピッ」と鳴り、警備セットが完了します。同時に、ランプが紫点灯します。



■警備セット解除方法

IDキーで電気錠を解錠することで警備セットが解除されます。

▲ 注意

警備セットした状態のときに、キー(鍵)またはサムターンで解錠操作しても、警備セット出力は解除されません。