■カギ(キー)取付手順 ※取付手順図中のカギは、代表で「ＰＲ」を例に説明しています。

1 本体からフタとパッキン付キバンを取り外し、カラーチップを取り付けます。

1.フタとパッキン付キバンを外します。
納入時、ねじ止めはしていません。

ご注意	パッキンからキバンを取り外さないでください。
ご注意	取り付け完了まで、本体側面に付いているボタンに力を加えないでください。ボタンが外れ、破損・紛失のおそれがあります。

2.カラーチップを本体凹部に合せ取り付けます。
※カラーチップの使用方法は、
各制御器の取扱説明書をご覧ください。

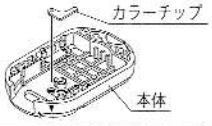

2 カギ（キー）、キーヘッドホルダーを取り付けます。

1.本体凸部に、カギのリング穴を押し込んでください。

ご注意	MIWAの刻印が上側にくる(見える)ように、取り付けてください。

2.キーヘッドホルダーのくぼんでいる方を上向きにして、キーヘッドホルダーの凸部を本体の溝に合せて押し込んでください。

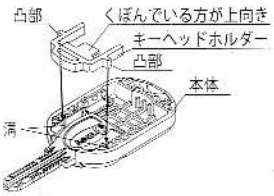

3 パッキン付キバンをセットします。

1で取り外したパッキン付キバンをご用意ください。
1.パッキンがキバンの外周に沿って、変形なく組み込まれていることを確認してください。
正しく組み込まれていないと、パッキンとキバンの間に隙間が生じます。



ご注意	キバンがパッキンに正しく組み込まれていないと、故障の原因になります。

2.本体のくぼみに合せて、パッキン付キバンをセットしてください。

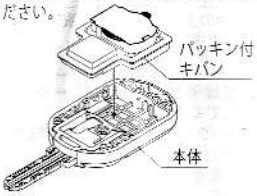

パッキンのフチが本体に乗っている状態になります。

4 キバンの電池ホルダーに電池をセットします。

1.電池ホルダーに付いているシートをめくり、電池(CR2032)の「＋(プラス)」の表示を上にしてセットしてください。

ご注意	シートは、はがさないでください。
ご注意	電池セット後、電池ホルダーから浮き上がっていないことをご確認ください。
ご注意	電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。 電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の恐れがあります。

5 フタを取り付けます。

1.1で取り外したフタの凹凸部を本体の凹凸部に合せてセットします。
2.本体とフタが外れないように、押さえながら裏返します。
3.本体裏側の穴4ヶ所にねじを締め付けます。

ご注意	精密プラスドライバー（0番）を使用してください。 サイズの違うドライバーを使用するとねじが破損するおそれがあります。
ご注意	ねじを締め付け過ぎないようご注意ください。

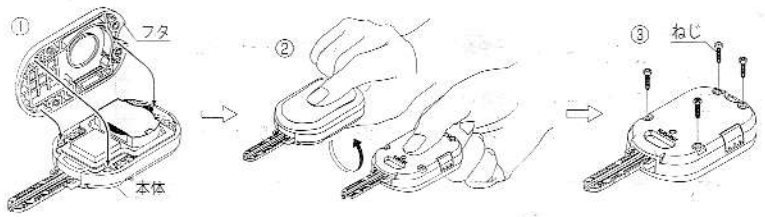

■電池交換手順

ご注意 電池交換は電子部品保護のため、必ず説明書通りに行ってください。 電池を引張る等無理に行うと、破損の原因となります。	ご注意 電池および取り外した部品は、お子さまが飲み込まないように注意してください。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
ご注意 体に静電気を帯電させた状態で電池交換を行うと、電子部品が破壊してしまうおそれがあります。 電池交換時は、一度ドアノブ等にさわり、静電気を逃がしてから行ってください。 また、セーター等の静電気をおびやすい服を着たまま行わないでください。	ご注意 電池を破棄する時は、必ずテープ等で接点部を絶縁してください。 他の金属部と接触すると発熱、破裂、発火の原因となります。 お住まいの自治体の規則に従って正しく破棄してください。
ご注意 精密プラスドライバー（0番）を使用してください。 サイズの違うドライバーを使用するとねじが破損するおそれがあります。 ねじがゆるまない場合は無理にゆるめずに、美和ロックサービス代行店にご用命ください。	ご注意 シートは、はがさないでください。

1.本体裏のねじを4本外します。

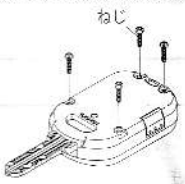

2.本体を表にして、フタを外します。

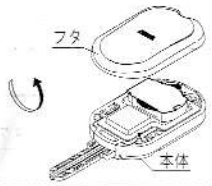

3.電池ホルダーの溝穴に、クリップなど先の細い棒を差し込み、電池を取り外します。
※電池の取り外しは迅速に行ってください。

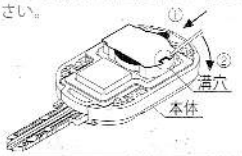

4.カギ(キー)取付手順4と同様に電池をセットします。

5.カギ(キー)取付手順5と同様にフタを取り付けます。

保証書

保証期間		引き渡し日より2年
品名・型式		Raccessキー　TLRS(2)−K01PR/U9/LB/JN/JC
引き渡し日		年　月　日
お客様	ご住所 ご芳名	〒　TEL　（　） 様
販売店	住所 店名	〒　TEL　（　）

この度は、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
当社製品の保証は、下記記載の規定によります。
保証期間内に故障が発生した場合、左記販売店に修理をご依頼ください。
なお、修理の際には本書をご提示ください。
本書は再発行致しませんので、紛失しないように、大切に保管してください。

美和ロック株式会社
〒105−8510　東京都港区芝3丁目1番12号

■保証規定
1. 保証対象は、下記通りです。
(1)美和ロック株が製造・販売するRaccessキー TLRS(2)−K01PR/U9/LB/JN/JC に適用します。
(2)電池等の消耗品は、保証対象とはなりません。
(3)この規定は、日本国内においてのみ有効です。
2. 保証期間中に、製品に不具合が発生した場合、修理または交換致します。
3. 保証期間内であっても、次の場合は有償となることがあります。
(1)ご使用方法の誤りによる故障および損傷。
(2)当社および当社認定店以外の第三者が、改造・修理した場合。
(3)火災・塩害・ガス害・風水害・落雷等の天変地異による故障および損傷。
(4)保証書のご提示がない場合。
(5)保証書に工事引き渡し日の記名・記入がない場合。